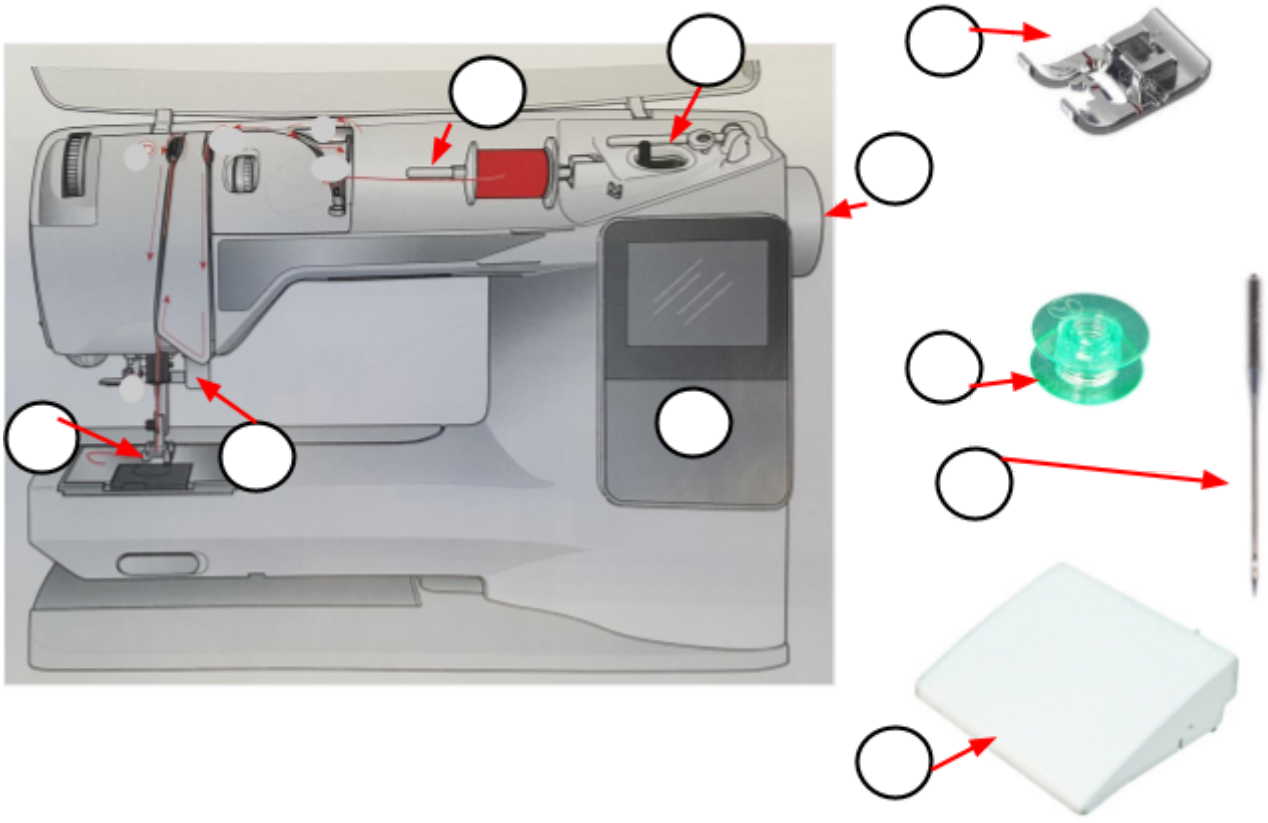

A. Pressarfot Håller tyget på plats och hjälper dig att sy rakt	**B. Symaskinsnål**
C. Pressarfotslyft Är oftast en spak på baksidan av maskinen men kan också vara en knapp. Den lyfter pressarfoten så att du får in tyget under den och sänks för att hålla fast tyget	**D. Fotpedal** Som en gaspedal som bestämmer hur fort symaskinen syr. Kom ihåg att alltid ta bort foten från pedalen när du inte syr!
E. Spole En liten rulle för undertråd som du fyller på när den är slut.	**F. Matararm** Håller i tråden och åker upp och ner när du syr.
G. Handhjul Med handhjulet kan du själv höja och sänka nålen.	**H. Trådhållare** Här sätter du sytråden och sätter fast trådbrickan utanför
I. Display/inställningar Här ställer du in vilken söm symaskinen ska sy	**J. Spolaxel** Här sätter du spolen när du behöver fylla på den med ny tråd